




# Návod k montáži střešního nosiče PC2034

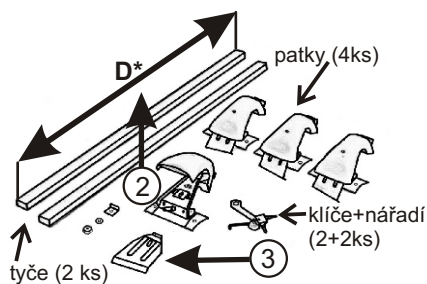

1. Odemkněte kryt (klíč vodorovně).
2. Otevřete kryt.
3. Pro snazší montáž odšroubujte úchyty.

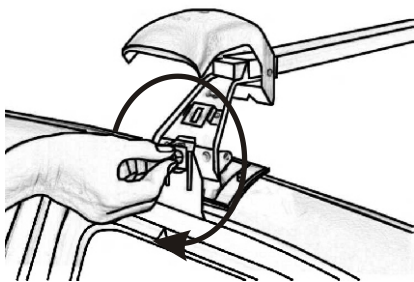

7. Postupně nasadte kryty matic úchytů, podložky a rukou utáhněte úchyty pomocí matic M8.

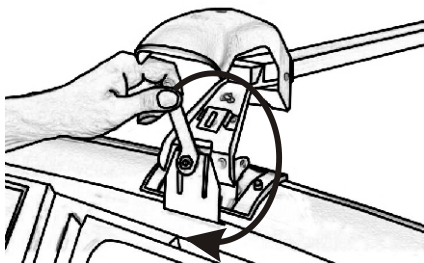


10. Utáhněte úchyty klíčem č.13 postupně na obou stranách rovnoměrně (přibližně stejným utahovacím momentem).

## \* MONTÁŽNÍ PARAMETRY :


D - délka tyčí (mm)

V - výška horní hrany tyče nad střechou (mm)


M - místo pro montáž příslušenství (mm)

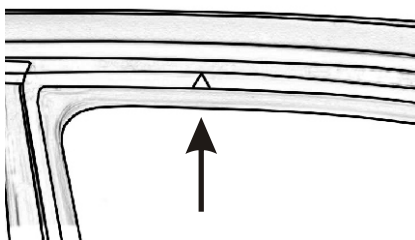

4. Místo pro uchycení nosiče je výrobcem označeno "proliskem" cca uprostřed horní hrany rámu dveří, zde umístěte nosič..

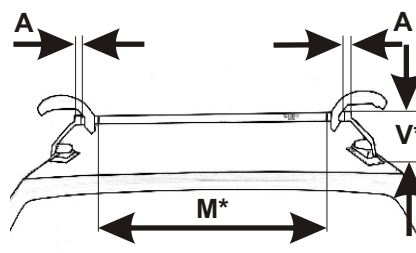

8. Vystředte symetricky tyče:  $A = A$  (stejně dlouhé přečnávající konce). **UPOZORNĚNÍ:** Příliš dlouhý přesah na jednom konci bude bránit uzavření krytu.

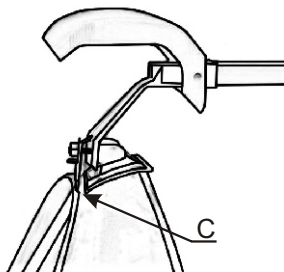


11. **UPOZORNĚNÍ:** Dojde-li k dotyku úchytu s opěrkou v bodě C, posuňte patky po tyči blíže k sobě a zopakujte vše od bodu č.8.

## **UPOZORNĚNÍ:**


**Dodržte nastavení rozměru "M"!**

**Nedodržení uvedené rozměru může dojít k uvolnění střešního nosiče, poškození vozidla v místě kotvení, případně zatékání vody do vozidla.**


**Případné reklamace způsobené nesprávným nastavením nebudou uznány!**

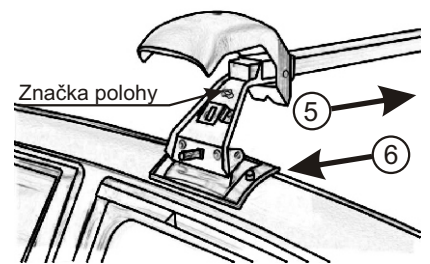

5. Postupně nasadte patky na tyče. Nastavte rozměr M dle tabulky.
6. Dle značek postavte patky na okraj střechy viz. bod č.4, opěrku srovnajte s tvarem střechy.

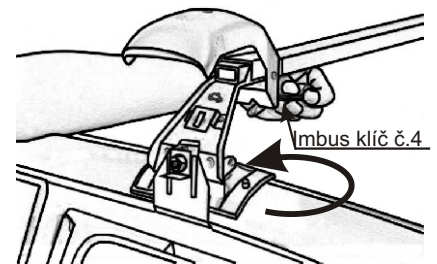

9. Postupně zajistěte patky k tyčím imbus klíčem č. 4 a pevně dotáhněte!

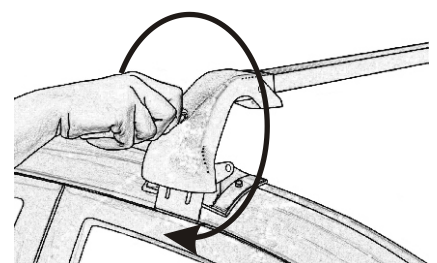

12. Zkontrolujte utážení všech šroubů!!
13. Uzavřete kryt (POZOR na pootočení klíče - klíč vodorovně!!)
14. Uzamkněte kryt (klíč svisle).

## **VHODNÉ PRO VOZY:**

TYOTA AVENSIS - 4D, r.v. 1998 - 2003

D před.	D zad.	V	M před.	M zad.	patky(kg)	tyče(kg)	celkem(kg)
950	950	75	830	810	2,7	2,2	4,9

## **PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ:**

Během provozu kontrolujte dotažení jednotlivých spojů. Hmotnost rovnoměrně rozloženého nákladu nesmí přesáhnout povolenou nosnost střechy auta ani střešního nosiče. Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte přepravovanému nákladu, zvláště při průjezdu zatáčkami, při bočním větru a při brzdění. Při přepravě plochých předmětů omezte vliv vztakových sil úměrným snížením rychlosti. Pozor na nově vzniklou výšku vozidla (např. v garážích). Řidič je zodpovědný za bezpečné provedení montáže nosiče a za bezpečné zajištění nákladu. Šťastnou cestu bez nehod.

**NOSNOST: 50 kg**

Typ PICCAR se shoduje s typem schváleným MD ČR pod číslem schválení 1633.

## **VÝROBCE:**

ELSON auto s.r.o. Přerov, Kojetínská 2836/58, 750 02 Přerov I - Město

Tel: 581 201 666, 725 676 666, e-mail: info@elsonauto.cz, www.stresninosisice.eu

Nedaří se Vám namontovat (zdemontovat) nosič? Potřebujete poradit, sehnat náhradní díl? **Volejte HOT LINE 725 676 666 (pracovní dny od 08:00 - 17:00).**

Verze 1 *Wolfgang Peter*

**NÁVOD USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE !**